

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS
LÍNEA 101, ETP 510, EDITOR 301 ETP 1610 (Descontinuada)



Línea 101




ETP 510



Editor 301

MANEJO DE PAPEL	
ANCHO DE PAPEL	30.5 CM
LÍNEA ÚTIL DE IMPRESIÓN	22.9 CM
RELOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA	Sí
INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL	Sí
ESPACIADO ENTRE LÍNEAS	1, 1 ½, 2
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN	
PASOS DE ESCRITURA	10, 12 y 15 cpp
VELOCIDAD	12 cps
MARGARITA INTERCAMBIABLE	Sí
FACILIDADES DE CORRECCIÓN	
MEMORIA DE CORRECCIÓN	1 LÍNEA
CORRECCIÓN	POR CARÁCTER, POR PALABRA , POR SOBREPOSICIÓN Y PALABRA POR PALABRA
TECLA DE MEDIO ESPACIO	Sí
REUBICACIÓN/EXPRESS	Sí
FUNCIONES AUTOMÁTICAS	
RETORNO DE CARRO	Sí
CENTRADO, SUBRAYADO, NEGRILLAS	Sí
TABULACIÓN ALFANUMÉRICA Y DECIMAL	Sí
MARGEN DERECHO PERFECTO	Sí
MARGEN ADENTRADO	Sí
TABULADOR TRAZO VERTICAL	Sí
TECLA FIJA MAYÚSCULAS	Sí
KBII PARA CARACTERES ESPECIALES	Sí
CONSUMIBLES	
ONDACART	POLIETILENO CORREGIBLE NEGRO 77,000 CARACTERES EN PASO 12
LIFTOFF	CINTA CORRECTORA (PARA POLIETILENO) 1,200 CARACTERES

GUÍA RÁPIDA LÍNEA 101, ETP 510, EDITOR 301,ETP 1610

Para encender su máquina electrónica presione la "tecla de encendido" 


OBSERVE CUIDADOSAMENTE SU MÁQUINA, ESTA CUENTA CON UNA "MASCARILLA DE FUNCIONES" QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ARRIBA DE LAS TECLAS NUMÉRICAS Y NOS SIRVE PARA ACTIVAR FUNCIONES COMO: NEGRILLAS, SUBRAYADO, CENTRADO ETC.

PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES DE LA MASCARILLA UTILICE LAS TECLAS **MODE Y CODE** JUNTO CON LAS TECLAS NUMÉRICAS, POR EJEMPLO: UN TITULO EN NEGRILLAS PRESIONE **CODE+NO. 6**



TECLA CODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTAN SOBRE LA MASCARILLA Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TECLAS COMO: ANULACIÓN DE UNA PALABRA, PREDISPOSICION DEL MARGEN DERECHO, ETC.

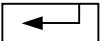
TECLA MODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTA SOBRE LA MASCARILLA.

SUSTITUCION DE MARGARITA/CORRECTOR/CINTA


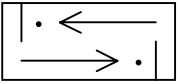


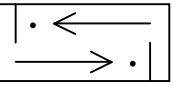
PARA CAMBIAR ALGUNO DE ESTOS TRES CONSUMIBLES PRESIONE LA TECLA  + NO. 3

EL INDICADOR VERDE EMPEZARÁ A PARPADEAR; EN ESE MOMENTO PODRÁ HACER CAMBIO DE TODOS LOS CONSUMIBLES (MARGARITA, CORRECTOR Y/O CINTA)

CUANDO TERMINE DE HACER LOS CAMBIOS VUELVA A OPRIMIR  +  (NO. 3)

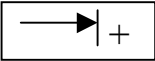
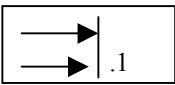
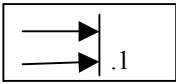
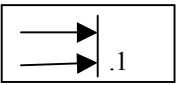
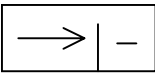
NOTA: PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA, EL CARRO DEBE ESTAR AL INICIO DE LA LÍNEA, PARA ESTO PRESIONE:  "TECLA DE RETORNO"

CAMBIO DE MÁRGENES Y TABULADORES

Localice su margen izquierdo		
Si desea modificar su margen izquierdo y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la máquina originalmente.	Presione para liberar el margen  Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea establecer su nuevo margen izquierdo con su tecla de retroceso.	Para establecer el margen izquierdo presione  De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen izquierdo.
Si desea modificar su margen derecho y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la máquina originalmente.	Presione para liberar el margen.  Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea	Para establecer el margen derecho presione  + 

	establecer su nuevo margen derecho barra espaciadora.	De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen derecho.
--	---	---

TABULADORES

Para establecer nuevos topes de tabulación colóquese con su barra espaciadora en donde desea su tope (s)	Presione para fijar su tope de tabulación.  Repita la misma operación en cada uno de los topes	Nota: no es posible fijar más de 10 topes
Para localizar sus topes de tabulación y para verificarlos	Presione 	
Para tabular de manera decimal	Presione CODE + 	El carro se posesionará en el tope siguiente, teclee la cantidad, la máquina no la imprimirá hasta que usted localice el siguiente tope
Para eliminar tabuladores: Debe situarse en cada tabulador que desee eliminar presionando 	Una vez que le carro se colocó en el tope presione, para eliminarlo 	

FORMAS DE CORRECCIÓN / COMO BORRAR

PARA BORRAR LA ÚLTIMA LETRA IMPRESA O LETRA POR LETRA PRESIONE:



PARA BORRAR LA ULTIMA PALABRA IMPRESA PRESIONE: CODE +



REUBICACIÓN EXPRESS /RETORNO A LA POSICIÓN DE ESCRITURA.

SI USTED CORRIGIO UNA PALABRA QUE SE ENCONTRABA A LA MITAD O PRINCIPIO DE LA LÍNEA

PARA COLOCARSE NUEVAMENTE EN LA ÚLTIMA PALABRA DONDE SE QUEDÓ.

PRESIONE LA TECLA:

