

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS ETP 630 / LÍNEA 603 / DORA 603



LÍNEA 603




DORA 603

DISPLAY	
PANTALLA	16 CARACTERES
MEMORIA DE TRABAJO	1 Kb
BATERÍA DE RESPALDO	3 V (NO INCLUIDA) OPCIONAL
MANEJO DE PAPEL	
ANCHO DE PAPEL	30.5 CM
LÍNEA ÚTIL DE IMPRESIÓN	22.9 CM
RELOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA	SI
INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL	SI
ESPACIADO ENTRE LÍNEAS	1, 1 ½, 2
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN	
PASOS DE ESCRITURA	10, 12 y 15 cpp
VELOCIDAD	12 cps
MARGARITA INTERCAMBIABLE	SI
IMPRESIÓN BIDIRECCIONAL	SI
JUSTIFICACIÓN MÁRGEN DERECHO	SI
FACILIDADES DE CORRECCIÓN	
MEMORIA DE CORRECCIÓN	1 LÍNEA
CORRECCIÓN DE...	CARÁCTER POR CARACTER, PALABRA POR PALABRA, LINEA Y SOBREPOSICIÓN
TECLA DE MEDIO ESPACIO	SI
REUBICACIÓN/ EXPRESS	SI
FUNCIONES AUTOMÁTICAS	
RETORNO DE CARRO	SI
CENTRADO, SUBRAYADO, NEGRILLAS	SI
TABULACIÓN ALFANUMÉRICA Y DECIMAL	SI
MARGEN DERECHO PERFECTO	SI
MARGEN ADENTRADO	SI
TABULADOR TRAZO VERTICAL	SI
TECLA FIJA MAYÚSCULAS	SI
KBII PARA CARACTERES ESPECIALES	SI

CONSUMIBLES	
ONDACART	POLIETILENO CORREGIBLE NEGRO 77,000 CARACTERES EN PASO 12
LIFTOFF	CINTA CORRECTORA (PARA PILIETILENO) 1,200 CARACTERES

GUÍA RÁPIDA LÍNEA 603/ ETP 630 / DORA 603


Para encender su máquina electrónica presione la "tecla de encendido" 

OBSERVE CUIDADOSAMENTE SU MÁQUINA, ESTA CUENTA CON UNA "MASCARILLA DE FUNCIONES" QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ARRIBA DE LAS TECLAS NUMÉRICAS Y NOS SIRVE PARA ACTIVAR FUNCIONES COMO: NEGRILLAS, SUBRAYADO, CENTRADO ETC.





PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES DE LA MASCARILLA UTILICE LAS TECLAS **MODE** Y **CODE** JUNTO CON LAS TECLAS NUMÉRICAS, POR EJEMPLO: UN TÍTULO EN NEGRILLAS PRESIONE **CODE+NO. 3**

TECLA CODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTÁN SOBRE LA MASCARILLA Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TECLAS COMO: NEGRILLAS, SUBRAYADO, INTERLINEA, DEFINICIÓN DEL MARGEN DERECHO, ETC.







TECLA MODE: NOS SIRVE PARA ACTIVAR LAS FUNCIONES QUE ESTA SOBRE LA MASCARILLA.

NOTA: PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA MÁQUINA, EL CARRO DEBE ESTAR AL INICIO DE LA LÍNEA, PARA ESTO PRESIONE:  **"TECLA DE RETORNO"**




MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO C/C (CARÁCTER X CARÁCTER), L /L (LÍNEA POR LÍNEA) Y P/P (PALABRA POR PALABRA)






Para cambiar modalidad de escritura presione la tecla 	En la pantalla aparecerá EST. OPER= C/C AUT= NO	Presione la tecla de retorno de  Para cambiar a cada una de las condiciones de trabajo. C/C: Carácter por Carácter P/P: Palabra por Palabra L/L: Línea por Línea MDP: Margen derecho perfecto
Una vez establecido el modo de escritura podrá cambiar la modalidad con margen derecho perfecto a su texto o no, excepto en la modalidad MDP (ya está establecido)	Para hacer esto mueva su cursor a la letra A por medio de la barra espaciadora	con  cambiará a AUT= SI o AUT=NO
Para salir de este menú	Presione 	

CAMBIO DE MÁRGENES Y TABULADORES




<p>Entre a línea modelo</p>	<p>Presionando </p> <p>En la pantalla aparecerá línea modelo</p>	
<p>Si desea modificar su margen izquierdo y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la maquina originalmente.</p>	<p>Presione para liberar el margen</p> <p></p> <p>Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea establecer su nuevo margen izquierdo con su tecla de retroceso.</p>	<p>Para establecer el margen izquierdo presione</p> <p></p> <p>De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen izquierdo.</p>
<p>Si desea modificar su margen derecho y colocarlo en una nueva posición, colóquese en el margen que establece la maquina originalmente.</p>	<p>Presione para liberar el margen.</p> <p></p> <p>Una vez liberado el margen, ubíquese en donde desea establecer su nuevo margen derecho barra espaciadora.</p>	<p>Para establecer el margen derecho presione</p> <p><code>CODE</code> + </p> <p>De esta forma ha quedado establecido su nuevo margen derecho.</p>
<p>Una vez establecidos sus nuevos márgenes salga de la línea modelo presionando</p> <p></p>		

TABULADORES




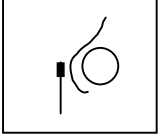

<p>Entre a línea modelo presionando la tecla</p> <p></p>	<p>En la pantalla aparece LINEA MODELO</p>	
<p>Para establecer nuevos topes de tabulación colóquese con su barra espaciadora en donde desea su tope (s)</p>	<p>Presione para fijar su tope de tabulación.</p> <p></p> <p>Repita la misma operación la misma operación en cada uno de los topes</p>	<p>Nota: no es posible fijar más de 10 topes</p>
<p>Una vez establecidos sus topes de tabulación salga de la línea modelo presionando</p> <p></p>		

Para localizar sus topes de tabulación y para verificarlos	Oprima 	
Para tabular de manera decimal	Oprima 	El carro se posicionará en el tope siguiente, teclee la cantidad, la máquina no la imprimirá hasta que usted localice el siguiente tope
Para anular tabuladores entre a línea modelo presionando	En la pantalla aparece LÍNEA MODELO 	
Para eliminar tabuladores: Debe situarse en cada tabulador que desee eliminar presionando	Una vez que el carro se colocó en el tope presione, para eliminarlo 	Al finalizar deberá salir de línea modelo oprimiendo 

PARA GUARDAR UN TEXTO

Para tener acceso a la memoria colóquese al inicio de línea presionando 	Presione 	
Introduzca cualquier número del 1 al 9 según el lugar en donde desea que su texto sea guardado	Aparecerá en la pantalla el número elegido entre llaves y varios signos Ej: {1} =	Una vez que a aparecido esto en el pantalla, usted puede iniciar a escribir su texto
Para guardarlo basta presione 		

PARA ENCONTRA UN TEXTO GUARDADO EN MEMORIA

Presione 	Aparecerá: Ej: 0.8 k _ _ 3 _ _ _ _ _	Debe presionar el número que corresponde al texto que desea encontrar Ej: 3
El texto aparecerá automáticamente en el pantalla, lo puede modificar o imprimir		
Si desea modificarlo oprima 	Localice el lugar en donde empezará a hacer la modificación con las flechas 	Una vez modificado sálgase de todas las funciones con la tecla 
Si desea imprimirlo debe presionar la tecla 	La máquina le preguntará si desea margen derecho perfecto	Usted debe presionar S: si desea margen derecho perfecto N: si no lo desea

	Ej: ¿IMPR. MDP?: S/N	
La máquina imprimirá su texto		

Cancelación de una memoria

Acceda a la memoria y oprima el número correspondiente al texto que desea borrar (si no selecciona el número que desea borrar, borrará todos los textos)

Pulse **mode + anulac. memoria** en el visor aparecerá

¿anulación texto?:s/n.

Oprima **S** si desea borrar el texto

Oprima **N** si no desea borrar el texto

Anulación total de la memoria

Acceda a la memoria y pulse mode + Anular Memoria.

La batería se coloca en el espacio que se encuentra debajo del carro de la máquina.